



110° Glass / Wood



Montageanleitung · Instruction Manual · Instructions d'installation · Instrucciones de instalación · Istruzioni per l'installazione · Szerelési útmutató · Monteringsanvisning · Installatie-instructies · Инструкция по монтажу

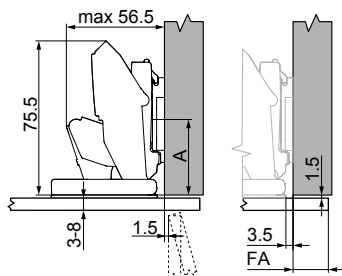



Eckanschlag
Overlay application



Mittelschlag
Dual application

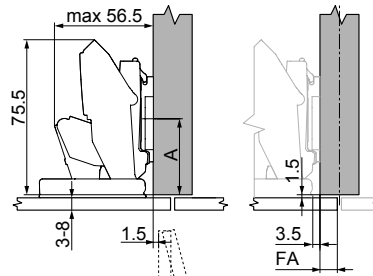

Innenschlag
Inset application

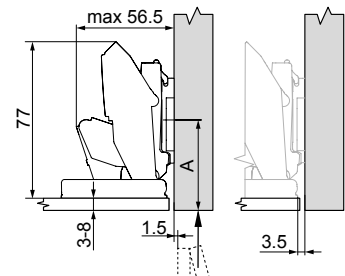

A	Korpusvorderkante bis Mitte Bohrung Montageplatte Cabinet front edge to centre of mounting plate drilling
	37 mm mit Montageplatte A37 37 mm with mounting plate A37
FA	Frontaufschlag Front overlay

A	Korpusvorderkante bis Mitte Bohrung Montageplatte Cabinet front edge to centre of mounting plate drilling
	37 mm mit Montageplatte A37 37 mm with mounting plate A37
FA	Frontaufschlag Front overlay

A	Korpusvorderkante bis Mitte Bohrung Montageplatte Cabinet front edge to centre of mounting plate drilling
	38.5 mm + Frontdicke FD mit Montageplatte A37 37 mm + front thickn. FD with mounting plate A37


Klebmaß / Distance

MD	Frontaufschlag FA (mm) Front overlay FA (mm)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0*	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5
MD =	Montaplatzen-Distanz (mm) Mounting plate spacing (mm)																	
* =	Montaplatte BO 5206088 Mounting plate BO 5206088																	



Aufgrund der Bruchgefahr von Glas- und Spiegeltüren müssen die umlaufenden Fugen entsprechend groß gewählt werden (Richtwert min. 2 mm).
Due to the risk of breakage to glass and mirror doors, sufficient surrounding gaps are required (recommendation: min. 2mm)



Einstellung / Adjustment

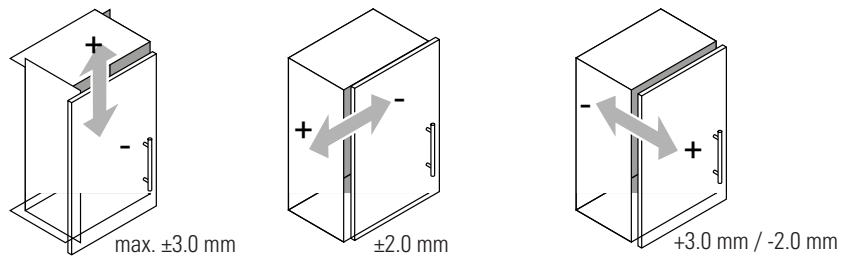

Montage / Mounting

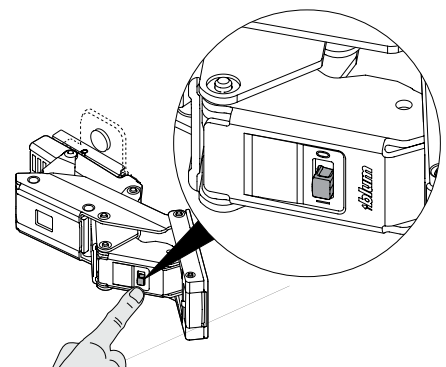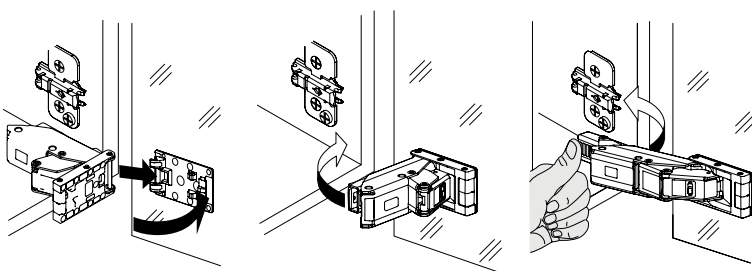

Demontage / Demounting

