
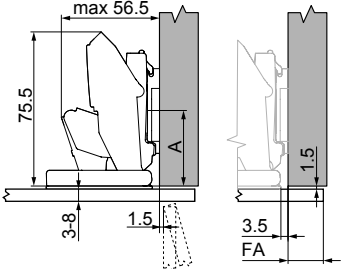
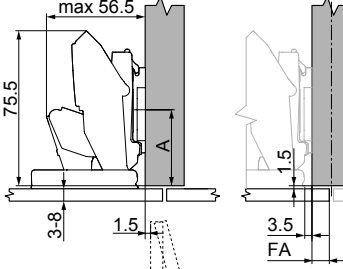


Cristallo 110° Glass / Wood

Montageanleitung · Instruction Manual · Instructions d'installation · Instrucciones de instalación · Istruzioni per l'installazione · Szerelési útmutató · Monteringsanvisning · Installatie-instructies · Инструкция по монтажу

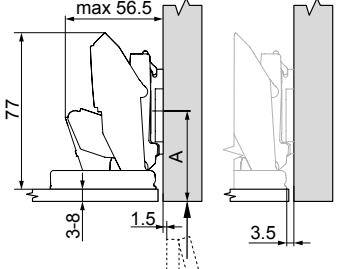

Eckanschlag Overlay application		Mittelschlag Dual application		Innenschlag Inset application	
					
A	Korpusvorderkante bis Mitte Bohrung Montageplatte Cabinet front edge to centre of mounting plate drilling	A	Korpusvorderkante bis Mitte Bohrung Montageplatte Cabinet front edge to centre of mounting plate drilling	A	Korpusvorderkante bis Mitte Bohrung Montageplatte Cabinet front edge to centre of mounting plate drilling
	37 mm mit Montageplatte A37 37 mm with mounting plate A37		37 mm mit Montageplatte A37 37 mm with mounting plate A37		38.5 mm + Frontdicke FD mit Montageplatte A37 37 mm + front thickn. FD with mounting plate A37
FA	Frontaufschlag Front overlay	FA	Frontaufschlag Front overlay		


Klebmaß / Distance

MD	Frontaufschlag FA (mm) Front overlay FA (mm)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0*	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5
MD = Montaplatzen-Distanz (mm) Mounting plate spacing (mm)																		
* = Montaplatte BO 5206088 Mounting plate BO 5206088																		



Aufgrund der Bruchgefahr von Glas- und Spiegeltüren müssen die umlaufenden Fugen entsprechend groß gewählt werden (Richtwert min. 2 mm).
Due to the risk of breakage to glass and mirror doors, sufficient surrounding gaps are required (recommendation: min. 2mm)



Einstellung / Adjustment

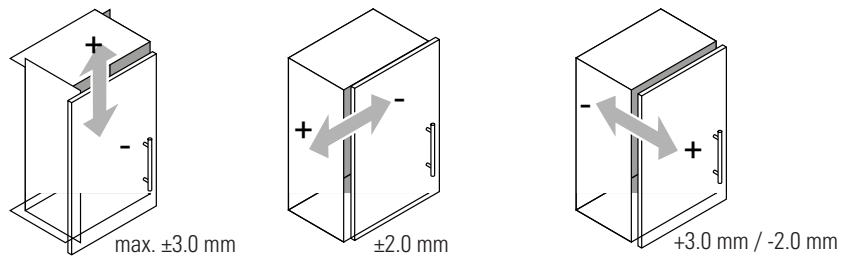

Montage / Mounting

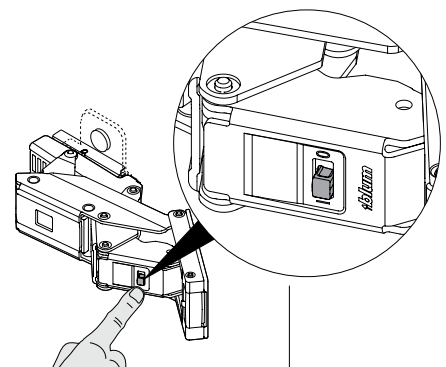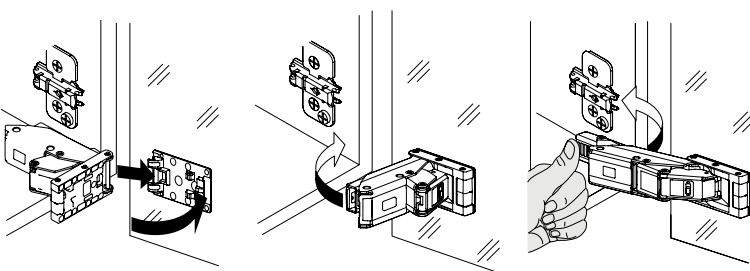

Demontage / Demounting

